

RottnerUNLOCK

¡¡ATENCIÓN!! Por favor, lean estas instrucciones de uso con mucha atención antes de añadir un nuevo cierre Bluetooth o de hacer cualquier cambio. No asumimos la responsabilidad por los fallos causados por la utilización incorrecta, el uso de la fuerza, la manipulación inadecuada o por los daños o las pérdidas económicas que se pueden deber, por ejemplo, al mal cierre o a la utilización inadecuada de la caja fuerte.

¡¡IMPORTANTE!!

Serán proporcionadas dos (2) llaves individuales de apertura de emergencia junto con su caja fuerte. Guárdenlas con cuidado (NO en la caja fuerte), puesto que por razones de seguridad, no se pueden fabricar más llaves adicionales o de recambio a partir de los números (números de fabricación o de serie de las llaves). Si no es posible abrir con el cierre Bluetooth (pilas agotadas) y ninguna de las dos llaves de emergencias proporcionadas es disponible, la caja fuerte tiene que ser abierta empleando la fuerza.

Les recomendamos utilizar solo pilas de alta calidad (ej. VARTA Longlife Power) para asegurarse que su cierre Bluetooth funciona.


Hay dos (2) códigos QR individuales para el cierre Bluetooth incluidos en el paquete, guárdenlos en un lugar seguro. En la APP "RottnerUNLOCK", la contraseña de fábrica es 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0. Después de instalar el cierre Bluetooth, les recomendamos que la cambien por una contraseña personal de 6 dígitos por razones de seguridad (ver instrucciones de uso "CAMBIAR LA CONTRASEÑA").

PARA EMPEZAR/ APERTURA DE EMERGENCIA


1. Quiten la tapa del cierre para la apertura de emergencia de su caja fuerte
2. Introduzcan una de las dos llaves de emergencia proporcionadas
3. Giren la llave de emergencia a la derecha/ en el sentido de las agujas del reloj, lo máximo posible
4. Giren/ deslicen el mango de apertura lo máximo posible y abran la puerta.
5. Giren la llave de emergencia a la izquierda hasta la posición inicial y quitenla.
6. Quiten la tapa del compartimento para pilas que se encuentra en el interior de la puerta
7. Introduzcan dos (2) pilas „AA“ de 1,5 V. Presten atención a la polaridad correcta de las pilas, para evitar los daños al cierre electrónico
8. Cierren el compartimento para pilas

INSTALACIÓN DE LA APP


1. Descarguen la APP "RottnerUNLOCK" APP desde Google Playstore (Android) o APP Store (IOS) e instálenla
2. Abran la APP "RottnerUNLOCK"

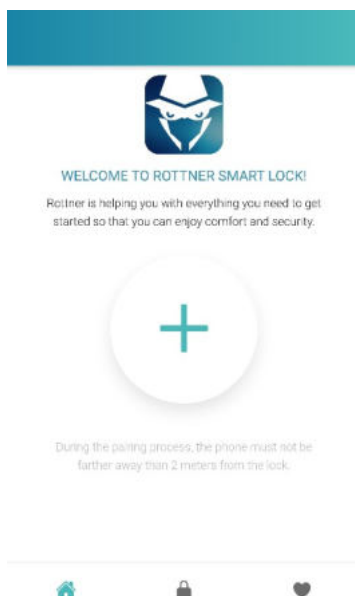

Pulsen el botón "+" para añadir un cierre Bluetooth

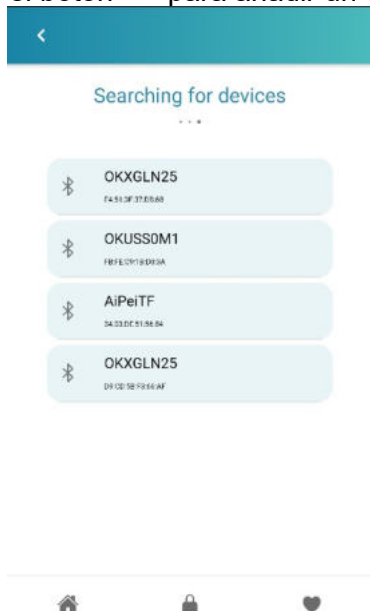

Elijan un cierre Bluetooth adecuado

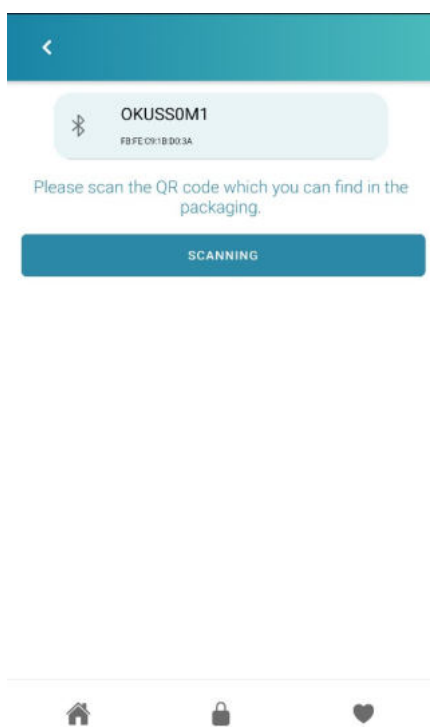

Pulsen „Scanning“




Escaneen el código QR de la tapa del compartimento para pilas

Asignen un nombre al Bluetooth seleccionado- Nombre (ej. Caja fuerte de muestra)


Introduzcan la contraseña de fábrica (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).

Confirмен la contraseña de fábrica (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0) *¡¡ ATENCIÓN!! Por razones de seguridad, recomendamos cambiar la contraseña de fábrica cuanto antes por una contraseña personal de 6 dígitos*

Seleccionen el tipo de apertura que deseen para el cierre Bluetooth debajo del campo „Nivel de Seguridad“ ("Security level").

- Contraseña (Password): El cierre Bluetooth está abierto- Desbloqueen „RottnerUNLOCK“ introduciendo la contraseña asignada anteriormente.
- OneClick: El cierre Bluetooth está abierto – Desbloqueen „RottnerUNLOCK“ pulsando .
- Huella dactilar (Fingerprint): El cierre Bluetooth está abierto – Desbloqueen „RottnerUNLOCK“ con la huella dactilar.
- Proximidad (Proximity): El cierre Bluetooth está abierto – Desbloqueen „RottnerUNLOCK“ manteniendo el teléfono móvil en un radio inferior a 2 metros.

Pueden añadir en este punto un acceso directo al cierre Bluetooth en su pantalla de inicio.

Guarden los ajustes pulsando 

CAMBIAR LA CONTRASEÑA

Abran la APP "RottnerUNLOCK"



WELCOME TO ROTTNER SMART LOCK!

Rottner is helping you with everything you need to get started so that you can enjoy comfort and security.

 MusterTresor



Seleccionen el cierre para el que quieren cambiar la contraseña



MusterTresor



Bluetooth connection with lock:

CONNECTED



UNLOCK



Pulsen



Pulsen „CAMBIAR CONTRASEÑA“ („CHANGE PASSWORD“)

< MusterTresor ⚙️

Name: MusterTresor

Id: FB:FE:C9:1B:D0:3A

CHANGE PASSWORD

Security level ⓘ

Password

OneClick

Fingerprint

Proximity

📄 SHOW QR-CODE + ADD CONNECTION

DELETE DEVICE

🏠 🔒 ❤️

< MusterTresor ⚙️

The new password is transmitted to the lock as soon as you save it. Make sure that the lock is turned on during the saving process and that it is within working range.

Old password: ex. '000000'

New password: ex. '000000'

Confirm new password: ex. '000000'

CHANGE PASSWORD


🏠 🔒 ❤️

- Introduzcan la contraseña actual en el campo „Antigua contraseña“ (“*Old password*”) (0-0-0-0-0-0).
- Introduzcan la nueva contraseña de 6 dígitos que han elegido en el campo „Nueva contraseña“ („*New password*”).
- Confirмен la contraseña que han elegido en „Confirmar nueva contraseña“ („*Confirm new password*”).
- Pulsen „CAMBIAR CONTRASEÑA“ („CHANGE PASSWORD“) para confirmar su nueva contraseña.

Les aparecerá el mensaje „Contraseña cambiada con éxito“ (“*Password changed successfully*”).

DERECHOS DE ACCESO ADICIONALES


- 1) Descarguen la APP "RottnerUNLOCK" desde Google Playstore (Android) o APP Store (IOS) e instálenla.
- 2) Abran la APP "RottnerUNLOCK"

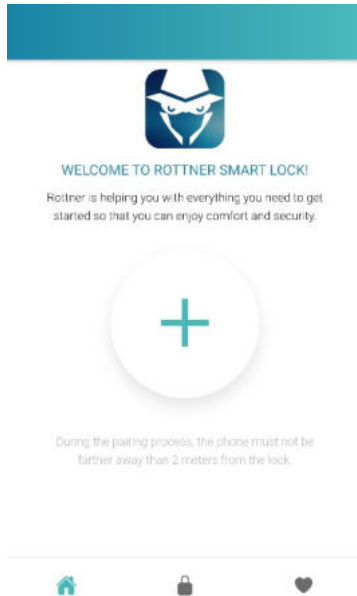

Pulsen el botón " + " para añadir un cierre Bluetooth.




Elijan el cierre Bluetooth adecuado.

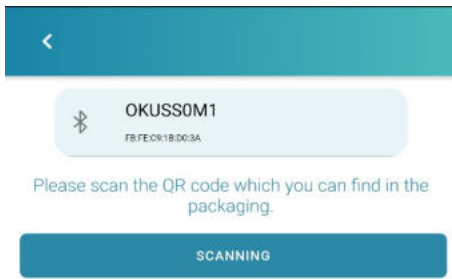

Pulsen „Scanning“




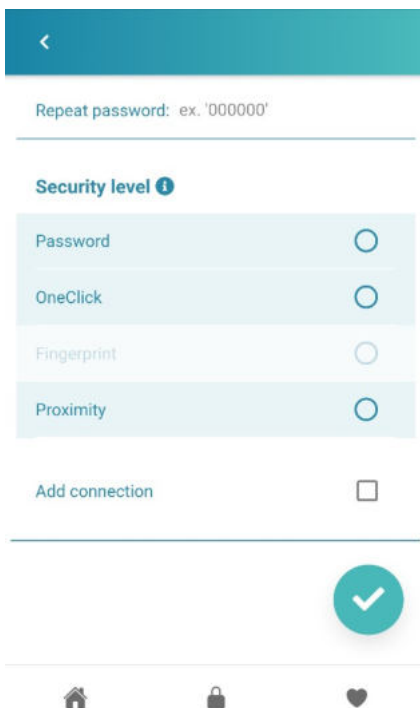
Escaneen el código QR de la tapa del compartimento para pilas.

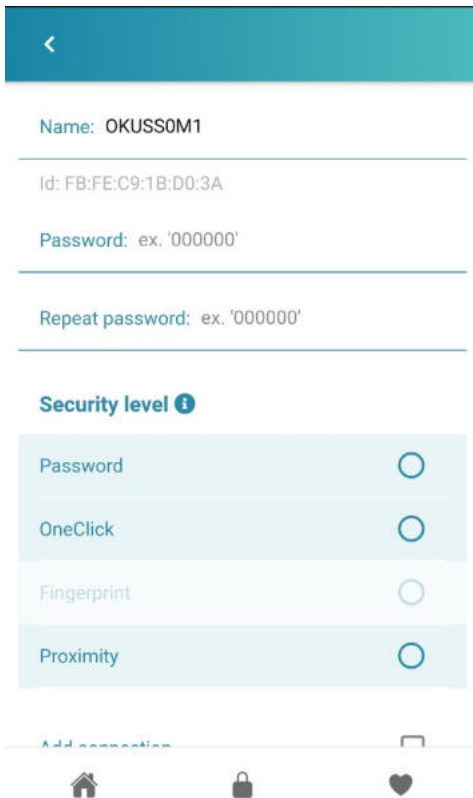

Introduzcan la contraseña de fábrica (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).
Confirмен la contraseña de fábrica (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).

Seleccionen el tipo de apertura que deseen para el cierre Bluetooth debajo del campo „Nivel de Seguridad“ („*Security level*“).

- Contraseña (*Password*): El cierre Bluetooth está abierto - Desbloqueen „RottnerUNLOCK“ introduciendo la contraseña asignada anteriormente.
- OneClick: El cierre Bluetooth está abierto – Desbloqueen „RottnerUNLOCK“ pulsando “”.
- Huella dactilar (*Fingerprint*): El cierre Bluetooth está abierto – Desbloqueen „RottnerUNLOCK“ con la huella dactilar.
- Proximidad (*Proximity*): El cierre Bluetooth está abierto – Desbloqueen „RottnerUNLOCK“ manteniendo el teléfono móvil en un radio inferior a 2 metros.



Pueden añadir en este punto un acceso directo al cierre Bluetooth en su pantalla de inicio.


Guarden los ajustes pulsando ✓

ABRAN LA CAJA FUERTE UTILIZANDO LA APP


EJEMPLO:

Abrir con "One click"


Abrir con la APP "RottnerUNLOCK"

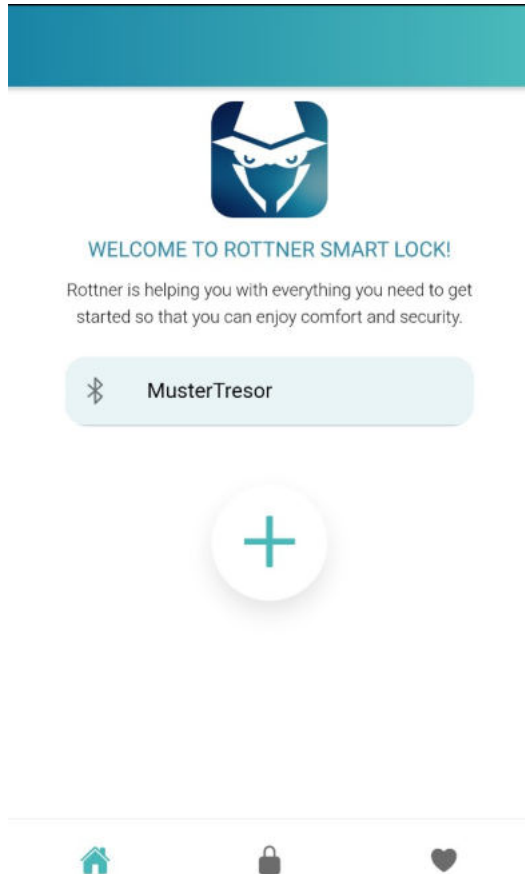

Seleccionen el cierre que quieren abrir.

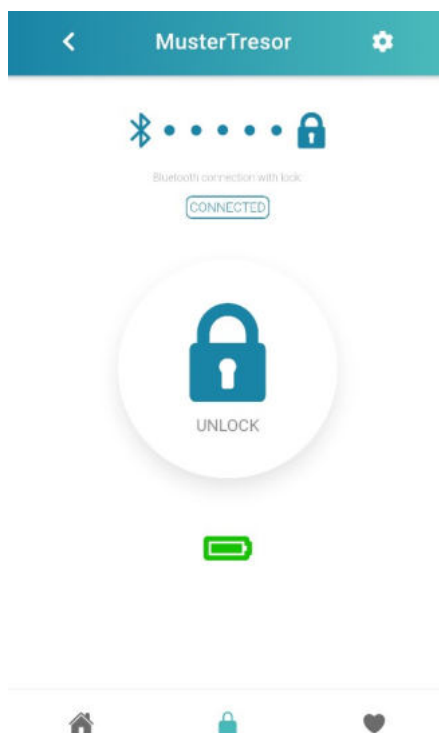


Pulsen 

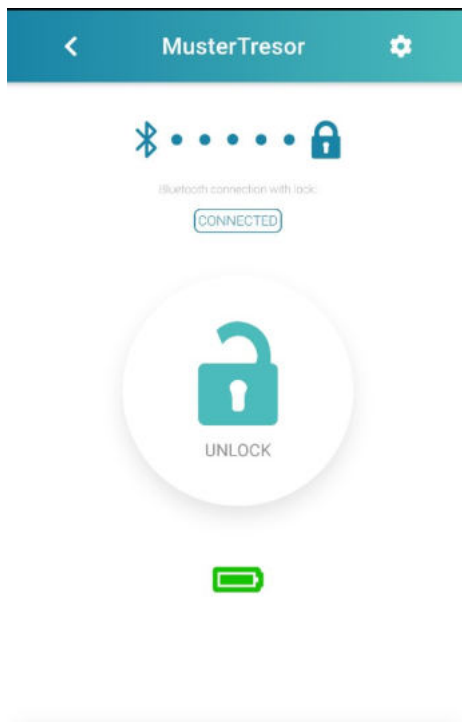


Unlock successful

Cierre abierto- Ahora giren/ pulsen el mango de su caja fuerte al máximo al que puede llegar.

ABRIR LA CAJA FUERTE CON UN ACCESO DIRECTO

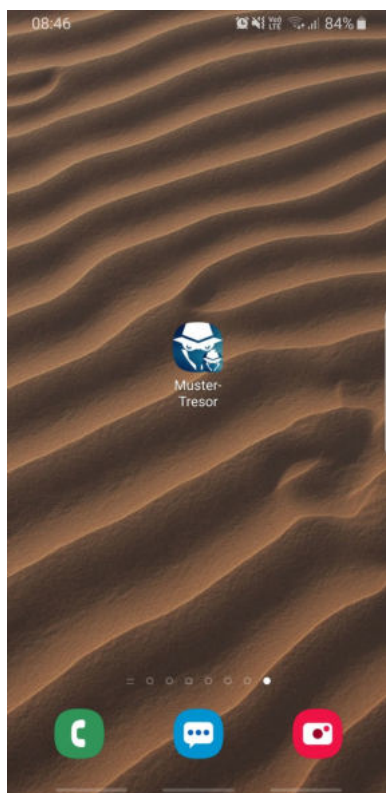

Pulsen sobre el acceso directo para la caja fuerte adecuada.

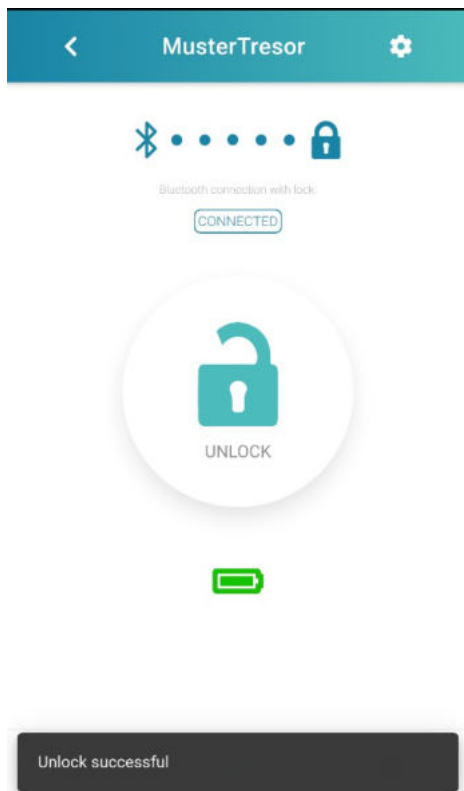

Se establecerá una conexión al cierre electrónico y se desbloqueará.
Ahora giren/ pulsen el mango giratorio lo máximo posible para abrir su caja fuerte.

CERRAR LA CAJA FUERTE

Cierren la puerta y giren/ deslicen el mango de apertura lo máximo posible.
Asegúrense de que su caja fuerte está cerrada adecuadamente.

APERTURA MECÁNICA DE EMERGENCIA

Si las pilas están agotadas o la apertura electrónica o se puede realizar, actúen de la siguiente manera:

1. Quitar la tapa del cierre para la apertura de emergencia de su caja fuerte.
2. Introduzcan una de las dos llaves de emergencia proporcionadas junto con su caja fuerte.
3. Giren la llave de emergencia en la dirección de las agujas del reloj lo máximo posible.
4. Giren/ Deslicen el mango de apertura lo máximo posible y abran la puerta.
5. Giren la llave de emergencia hasta la posición inicial y quitenla.

CAMBIO DE PILAS

1. Abran el compartimento de pilas del interior de la puerta.
2. Quitar las pilas que allí se encuentran.
3. Introduzcan dos (2) nuevas pilas de 1,5 V de alta calidad.
4. Asegúrense que la polaridad de las pilas es correcta, para evitar daños electrónicos.

NOTA:

La utilización de pilas no alcalinas NO ES RECOMENDADA.