

RottnerUNLOCK

!!ATTENTION Veuillez lire attentivement ces notices d'instruction avant d'ajouter une nouvelle serrure Smartlock ou d'effectuer des modifications. Nous déclinons toute responsabilité pour les dysfonctionnements découlant d'un fonctionnement incorrect, de l'utilisation de la force ou d'une mauvaise manipulation, ou pour les dommages matériels ou les pertes financières pouvant être attribués, par exemple, à un verrouillage ou à une utilisation incorrecte du coffre-fort.

!!IMPORTANT !!

Deux (2) clés individuelles d'ouverture d'urgence sont fournies avec votre coffre-fort. Conservez-les soigneusement (PAS dans le coffre-fort), car, pour des raisons de sécurité, aucune clé supplémentaire ou de remplacement ne peut être fabriquée à partir des numéros (numéros de fabrication ou de série se trouvant sur les clés). Si l'ouverture avec la serrure Smartlock n'est pas possible (piles vides) et qu'aucune des deux clés d'ouverture d'urgence fournies ne soit disponible, le coffre-fort doit être ouvert en utilisant la force.

Nous vous recommandons de n'utiliser que des piles de haute qualité (par exemple, VARTA Longlife Power) pour vous assurer que votre serrure Smartlock fonctionne.

Deux (2) codes QR individuels pour la serrure Smartlock sont inclus dans l'emballage, veuillez les conserver dans un endroit sûr.

Dans l'application « RottnerUNLOCK », le mot de passe par défaut est 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0. Après l'installation de la serrure Smartlock, nous vous recommandons de le changer immédiatement en un mot de passe personnel à 6 chiffres pour des raisons de sécurité (voir mode d'emploi « CHANGER LE MOT DE PASSE »).

MISE EN ROUTE / OUVERTURE D'URGENCE

1. Retirez le couvercle de la serrure d'ouverture d'urgence de votre coffre-fort
2. Insérez l'une des deux clés d'ouverture d'urgence fournies
3. Tourner la clé d'ouverture d'urgence vers la droite / dans le sens des aiguilles aussi loin que possible
4. Tournez / glissez la poignée d'ouverture aussi loin que possible et ouvrez la porte.
5. Tournez la clé d'ouverture d'urgence vers la gauche en position de départ et retirez-la
6. Retirez le couvercle du compartiment à piles à l'intérieur de la porte
7. Insérez deux (2) piles « AA » de 1,5 volts. Faites attention à la polarité correcte des piles pour éviter d'endommager la serrure électronique
8. Fermez le compartiment à piles

INSTALLATION DE L'APPLICATION

1. Téléchargez l'application « RottnerUNLOCK » sur Google Playstore (Android) ou APP Store (IOS) et installez-la
2. Ouvrez l'application « RottnerUNLOCK »



WELCOME TO ROTTNER SMART LOCK!

Rottner is helping you with everything you need to get started so that you can enjoy comfort and security.



During the pairing process, the phone must not be farther away than 2 meters from the lock.



Appuyez sur le bouton «+» pour ajouter une serrure Smartlock.



Searching for devices

...



OKXGLN25

F4 51 3F 37 E8 68



OKUSS0M1

1B FE C9 18 D9 5A



AiPeITF

34 33 DE 51 58 54




OKXGLN25

D8 02 18 F9 16 AF




Choisissez la serrure Smartlock appropriée.

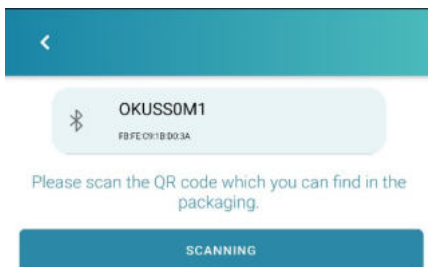

Appuyez « Scanning »/ « Scanner »



Scannez le code QR sur le couvercle du compartiment à piles.

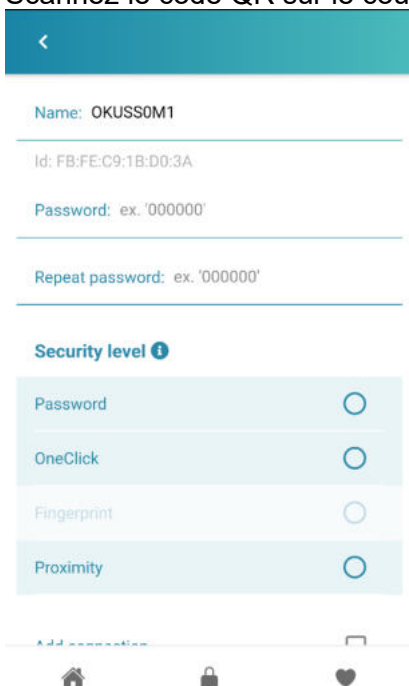


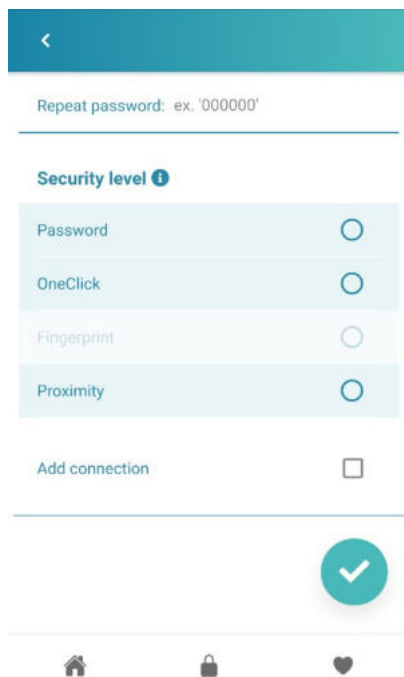
Attribuez un nom au Smartlock sélectionné - Nom (par exemple, Sample Safe)

Insérez le mot de passe par défaut (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0).


Confirmez le mot de passe (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0) **!! ATTENTION!!** Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de changer le mot de passe par défaut dès que possible en un mot de passe personnel à 6 chiffres

Sélectionnez le type d'ouverture souhaité pour la serrure Smartlock sous la rubrique « Niveau de sécurité / Security level ».

- Mot de passe (Password) : La serrure Smartlock s'ouvre - « RottnerUNLOCK » en saisissant le mot de passe précédemment attribué.
- OneClick: La serrure Smartlock « RottnerUNLOCK » est ouverte en appuyant sur «  ».
- Empreinte digitale (Fingerprint) : La serrure Smartlock « RottnerUNLOCK » est ouverte par empreinte digitale.
- Proximité (Proximity) La serrure Smartlock « RottnerUNLOCK » est ouverte en gardant le téléphone portable dans un rayon de 2 mètres maximum.



Vous pouvez maintenant ajouter un raccourci pour votre serrure Smartlock sur l'écran de démarrage.

Enregistrez les paramètres effectués en appuyant sur 

CHANGER LE MOT DE PASSE

Ouvrez l'application « RottnerUNLOCK »



WELCOME TO ROTTNER SMART LOCK!

Rottner is helping you with everything you need to get started so that you can enjoy comfort and security.

 MusterTresor



Sélectionnez la serrure dont vous voulez changer le mot de passe.



MusterTresor




Bluetooth connection with lock:

CONNECTED





UNLOCK



Appuyez sur 

Appuyez « CHANGE PASSWORD »/ « CHANGER LE MOT DE PASSE »

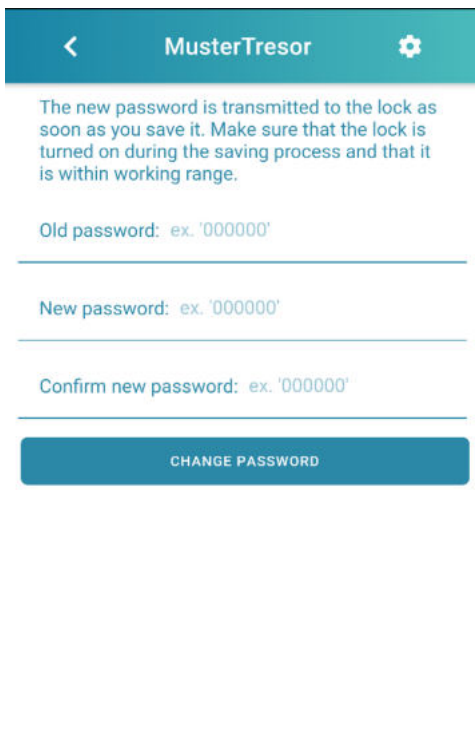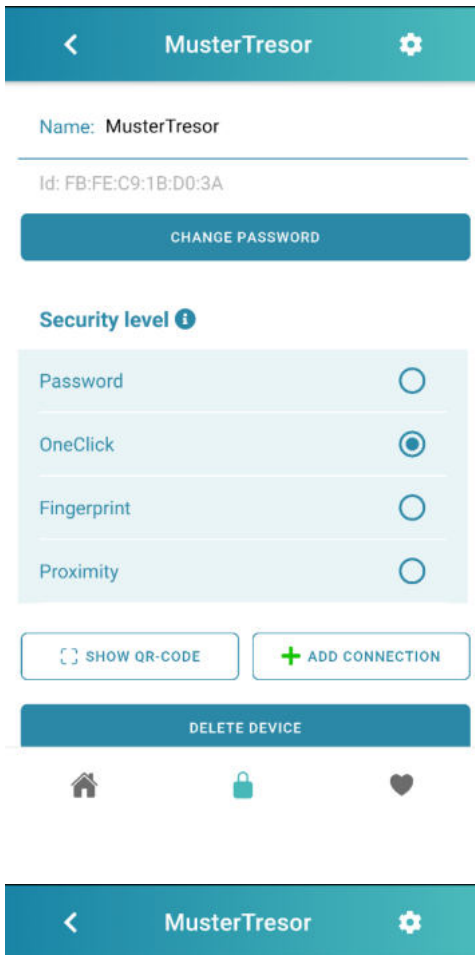


- Saisissez le mot de passe actuellement valide sous « Old password » / « Ancien mot de passe » (0-0-0-0-0-0).
- Entrez le nouveau mot de passe à 6 chiffres que vous avez choisi pour « New password »/ « Nouveau mot de passe »
- Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe que vous avez choisi « Confirm new password » / « Confirmer le nouveau mot de passe »
- Appuyez maintenant sur « CHANGE PASSWORD » / « CHANGER MOT DE PASSE » pour confirmer votre nouveau mot de passe.


« Mot de passe modifié avec succès » s'affiche.

DROITS D'ACCÈS SUPPLÉMENTAIRES



- 1) Téléchargez l'application « RottnerUNLOCK » sur Google Playstore (Android) ou APP Store (IOS) et installez-la.
- 2) Ouvrez l'application « RottnerUNLOCK »

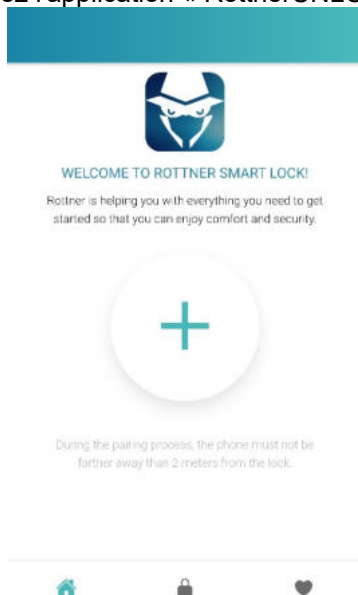

Appuyez sur le bouton «+» pour ajouter une serrure Smartlock.

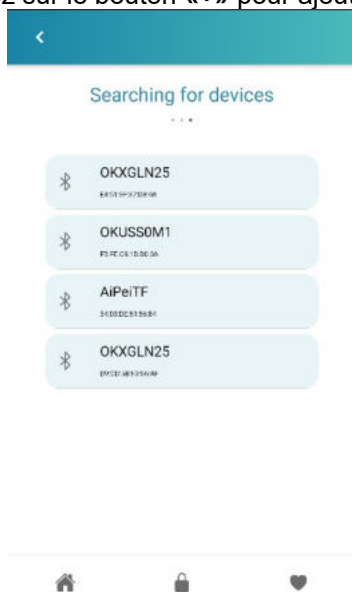

Sélectionnez la serrure Smartlock appropriée.

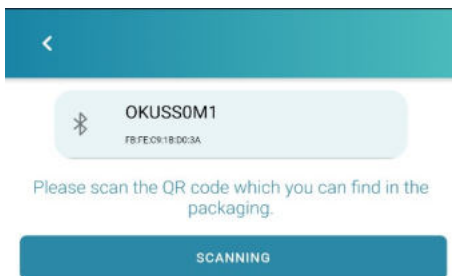

Appuyez « Scanning » / « Scanner »



Scannez le code QR sur le couvercle du compartiment à piles

<

Name: OKUSS0M1

Id: FB:FE:C9:1B:D0:3A

Password: ex. '000000'

Repeat password: ex. '000000'

Security level ⓘ


Password	<input type="radio"/>
OneClick	<input type="radio"/>
Fingerprint	<input type="radio"/>
Proximity	<input type="radio"/>

Add connection

🏠 🔒 ❤️

Insérez le mot de passe par défaut (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0).
 Confirmez le mot de passe (0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0).

Sélectionnez le type d'ouverture souhaité pour la serrure Smartlock sous la rubrique «Niveau de sécurité».

- Mot de passe (Password) La serrure Smartlock« RottnerUNLOCK » s'ouvre en saisissant le mot de passe précédemment attribué.
- OneClick:La serrure Smartlock« RottnerUNLOCK » est ouverte en appuyant sur „  „.
- Empreinte digitale (Fingerprint): La serrure Smartlock « RottnerUNLOCK » est ouverte - par empreinte digitale.
- Proximité (Proximity) : La serrure Smartlock « RottnerUNLOCK » est ouverte en gardant le téléphone portable dans un rayon de 2 mètres maximum.


<

Repeat password: ex. '000000'

Security level ⓘ


Password	<input type="radio"/>
OneClick	<input type="radio"/>
Fingerprint	<input type="radio"/>
Proximity	<input type="radio"/>

Add connection



🏠 🔒 ❤️

Vous pouvez maintenant ajouter un raccourci pour votre serrure Smartlock sur l'écran de démarrage.


Enregistrez les paramètres effectués en appuyant sur 

OUVRIRE LE COFFRE-FORT EN UTILISANT L'APPLICATION


EXEMPLE :


Ouvrir avec « One click »


Ouvrez l'application « RottnerUNLOCK »

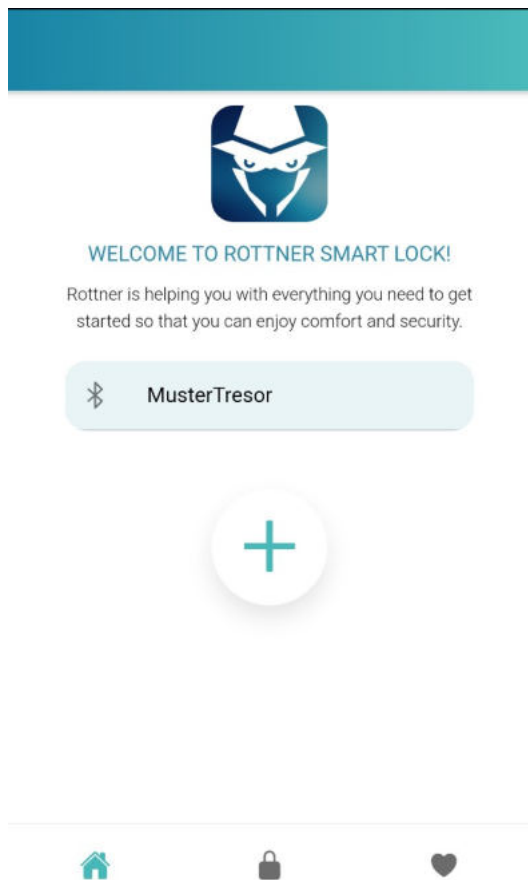

Choisissez la serrure que vous souhaitez ouvrir

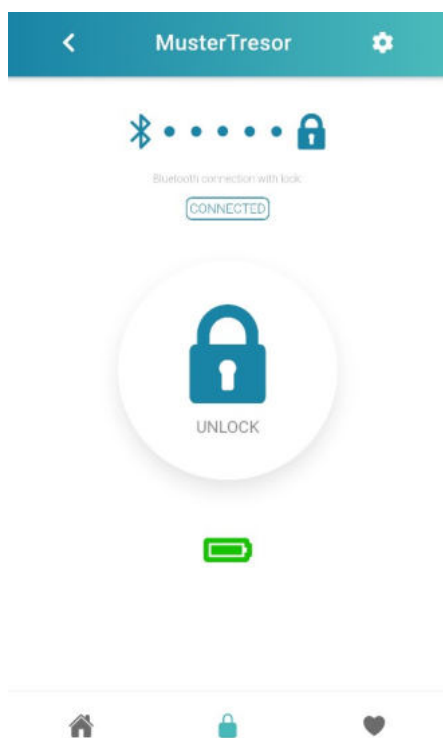


Appuyez 

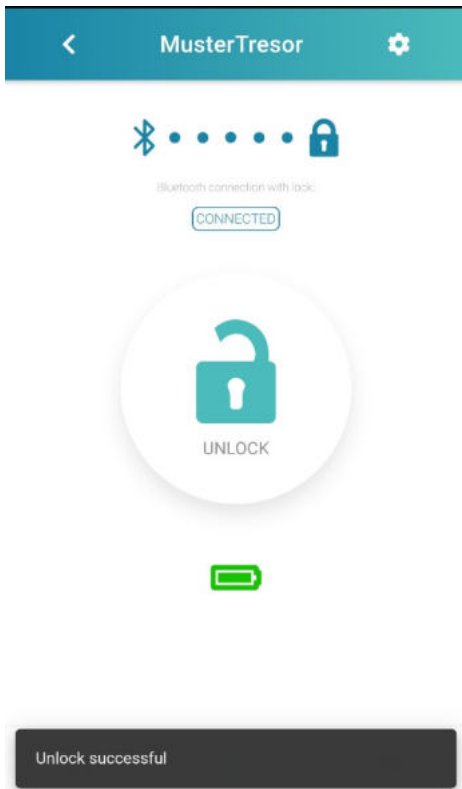


Verrou ouvert - Maintenant tournez / poussez la poignée de votre coffre-fort aussi loin que possible.

OUVERTURE DU COFFRE-FORT AVEC UN RACCOURCI

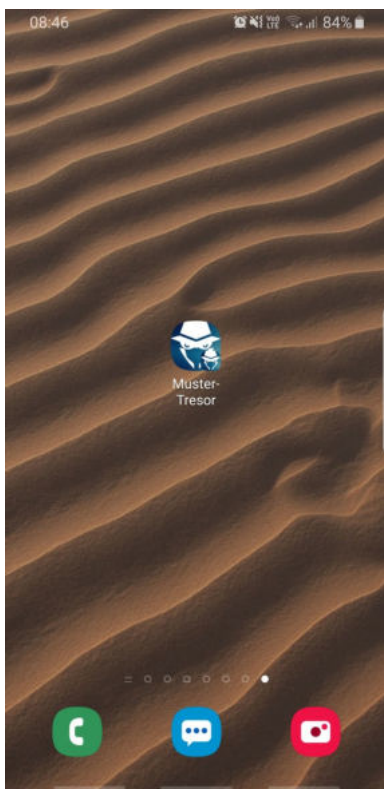

Appuyez sur le raccourci du bon coffre-fort

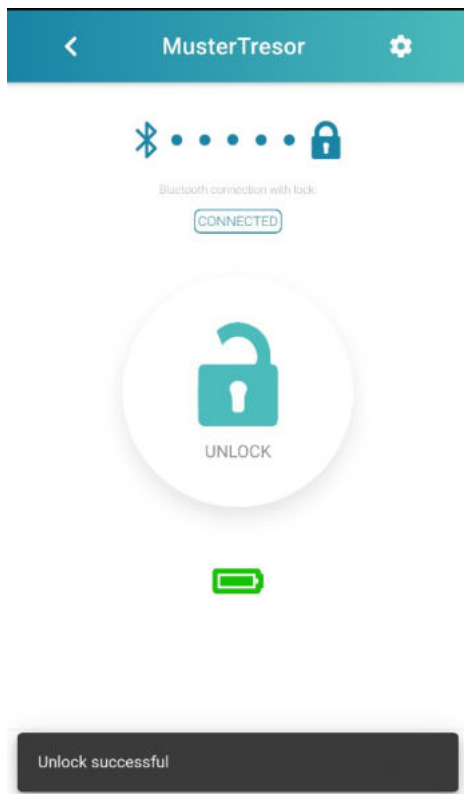

Une connexion à la serrure électronique est automatiquement établie et déverrouillée.
Maintenant tournez / poussez la poignée rotative aussi loin que possible pour ouvrir votre coffre-fort.

VERROUILLER LE COFFRE-FORT

Verrouillez la porte et tournez/faites glisser la poignée d'ouverture aussi loin que possible.
Assurez-vous que votre coffre-fort est correctement verrouillé.

OUVERTURE D'URGENCE MÉCANIQUE

Si les piles sont vides ou si l'ouverture électronique n'est pas possible, procédez comme suit :

1. Retirez le couvercle du verrou d'ouverture d'urgence de votre coffre-fort
2. Insérez l'une des deux clés d'ouverture d'urgence fournies avec votre coffre-fort
3. Tournez la clé d'ouverture d'urgence dans le sens des aiguilles aussi loin que possible
4. Tournez/glissez la poignée d'ouverture aussi loin que possible et ouvrez la porte.
5. Remettez la clé d'ouverture d'urgence en position de départ et retirez-la

CHANGEMENT DE BATTERIE

1. Ouvrez le compartiment à piles à l'intérieur de la porte.
2. Retirez les piles insérées.
3. Installez deux [2] nouvelles piles AA de 1,5 volts de haute qualité.
4. Assurez-vous que la polarité des piles est correcte pour éviter d'endommager les parties électriques

REMARQUE :

L'utilisation de piles non alcalines n'est PAS RECOMMANDÉE.